




Instrukcja montażu

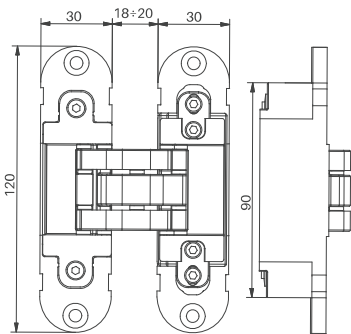

PL - Tabela z wymiarami grubości skrzydła dla symetrycznego montażu zawiasu.
Zawias może być również montowany w skrzydle niesymetrycznie.
Nośność: 60 kg.
A - Ościeżnica | B - Skrzydło
SP - Grubość skrzydła
! - Nie czyścić żadnymi preparatami ściernymi i środkami na bazie kwasów

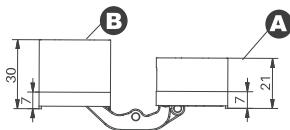



CTDPISIN3003 - 0416

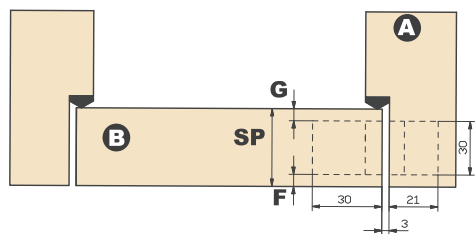

SP	F	G
36	3	3
37	3,5	3,5
38	4	4
39	4,5	4,5
40	5	5
41	5,5	5,5
42	6	6
43	6,5	6,5
44	7	7

PL - Frezowanie w skrzydle


Frezowanie w ościeżnicy

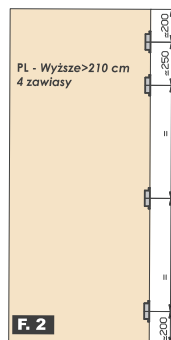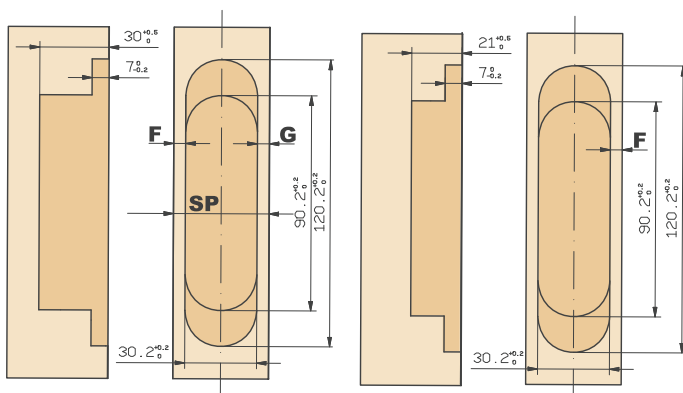


PL - Wyższe > 210 cm
4 zawiasy

F. 2


PL - MONTAŻ

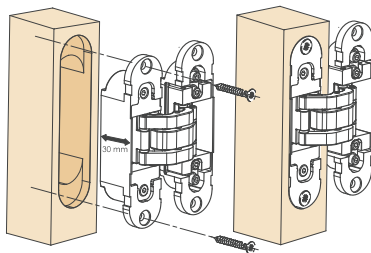

especificos tornillos para madera.
PL - Umieścić część skrzydłową zawiasu z oznaczeniem "door" (głębokość 30 mm) w wyfrezowanym otworze w skrzydle, zwracając uwagę na właściwy kierunek otwierania drzwi. Następnie przykręcić zawias za pomocą wkrętów do drewna.

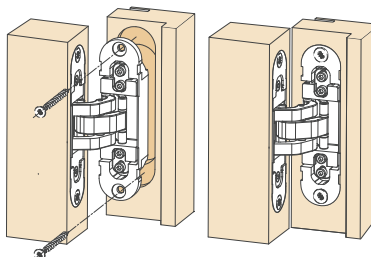


PL - Zawieś skrzydło na ościeżnicy wsuwając część ościeżnicową zawiasu (głębokość 21 mm) w wyfrezowany otwór. Następnie przykręć zawias za pomocą wkrętów do drewna.

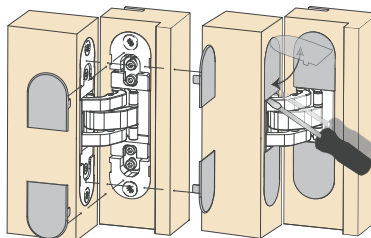


PL - Załóż nasadki.
Uwaga: Nasadki muszą być zdejmowane ostrożnie. Pomocny może być płaski śrubokręt, którym podważymy nasadki od strony zewnętrznej i delikatnie zdejmujemy je z zawiasu.

PL - REGULACJA

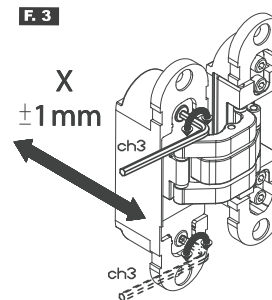


F. 3

PL - REGULACJA BOCZNA (POZIOMA)
Regulacji bocznej dokonuje się na części skrzydłowej zawiasu za pomocą klucza imbusowego 3 mm, obracając na przemian obydwie śruby pokazane na rys. F.3 (analogicznie dla pozostałych zawiasów).

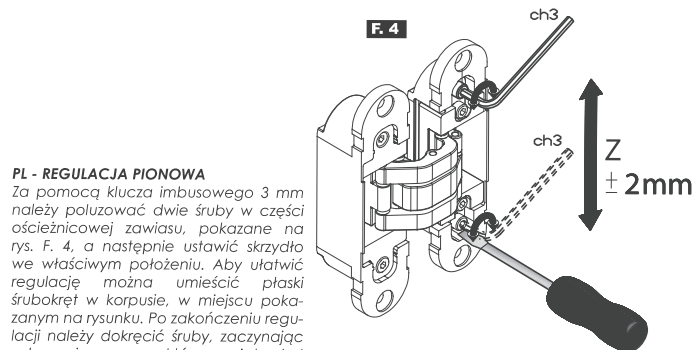

F. 4

PL - REGULACJA PIONOWA
Za pomocą klucza imbusowego 3 mm należy poluzować dwie śruby w części ościeżnicowej zawiasu, pokazane na rys. F. 4, a następnie ustawić skrzydło we właściwym położeniu. Aby ułatwić regulację można umieścić płaski śrubokręt w korpusie, w miejscu pokazanym na rysunku. Po zakończeniu regulacji należy dokręcić śruby, zaczynając od zawiasu, przy którym użyty był śrubokręt.

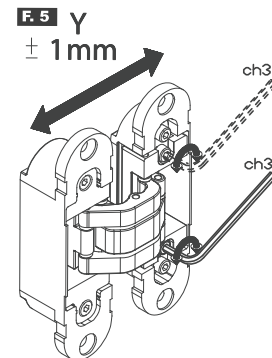

F. 5

PL - REGULACJA GŁĘBOKOŚCI
Za pomocą klucza imbusowego 3 mm należy poluzować dwie śruby pokazane na rys. F. 5 na części ościeżnicowej zawiasu (analogicznie dla pozostałych zawiasów). Ustawić skrzydło w żądanej pozycji, następnie dokręcić śruby.



Via Angelo Padovan, 2 / P.O. Box 64 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy
T +39 0438 4611 - F +39 0438 439252 - www.otlav.it

CTDPISIN3003 - 0416