


Instrukcja montażu zawiasów Easy 3D osadzanych w specjalnych frezowanych gniazdach


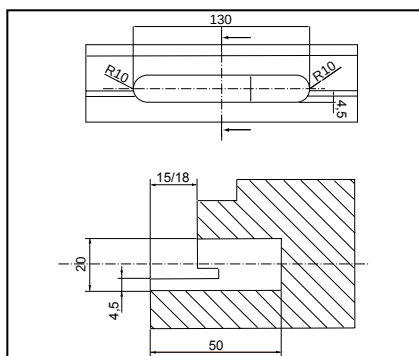


Drzwi/skrzydła

Wykonać frezowanie gniazda w skrzydle. Operację tę można wykonać zarówno ręcznie, przy użyciu szablonu frezarskiego firmy SFS intec, jak również na obrabiarce sterowanej numerycznie.


Rama

Wykonać frezowanie gniazda w ramie. Operacja ta może być wykonana zarówno ręcznie, przy użyciu szablonu frezarskiego firmy SFS intec, jak również na obrabiarce sterowanej numerycznie.

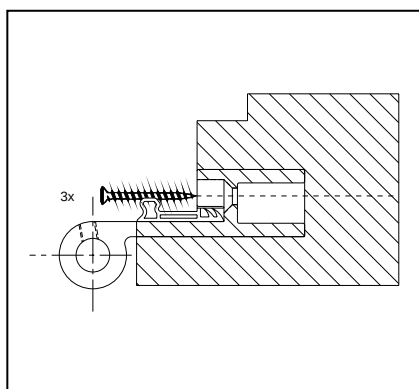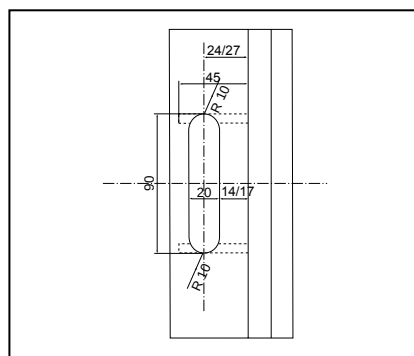

Część zawiasu przeznaczoną do skrzydła zamocować 3 wkrętami do drewna 5x60 w gnieździe wyfrezowanym w skrzydle.


Część zawiasu przeznaczoną do ramy osadzić w wyfrezowanym gnieździe w taki sposób, aby umieszczona z tyłu strzałka była skierowana do góry i przykręcić elementy zawiasu wkrętami M6x40 DIN 913 z boku ramy.

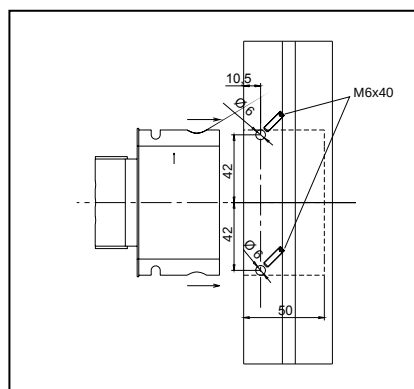

Zawieszenie skrzydła na ramie



Włożyć górny i dolny sworzeń osi i dokręcić odpowiednie wkręty zabezpieczające M6x5.

Sposób przylegania

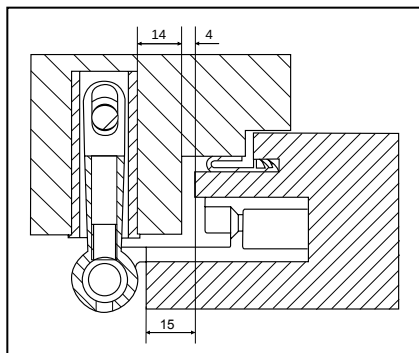

Skrzydło o głębokości wręgu 15 mm.

Skrzydło o głębokości wręgu 18 mm.

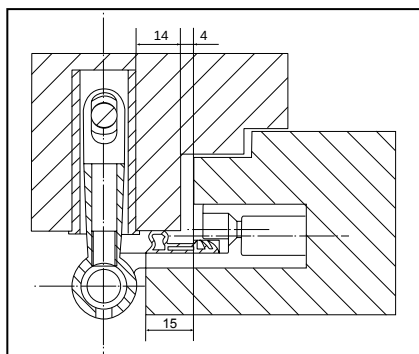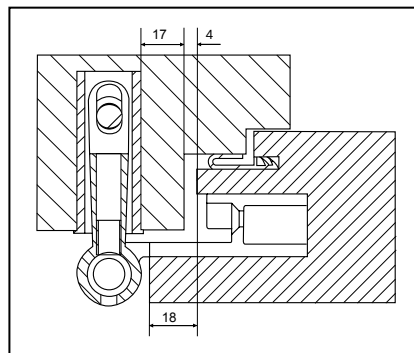

Skrzydło o głębokości wręgu 15 mm z uszczelką wręgu.

Skrzydło o głębokości wręgu 18 mm z uszczelką wręgu.

